POLSKI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przenośna nagrywarka BD-ROM/ DVD typu slim
Przenośna nagrywarka Blu-ray/ DVD typu slim

Zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi, co pozwoli w pełni wykorzystać wszystkie funkcje produktu.

UWAGA : Laser zamontowany w nagrywarce może uszkodzić wzrok.
Nie wolno otwierać pokrywy urządzenia.
Nie wolno otwierać przedniej ani tylnej pokrywy urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem.
Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.
Napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany personel.
Stosowanie ustawień lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może być przyczyną narażenia na niebezpieczne promieniowanie.

OSTRZEŻENIE : Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Kontakt z nimi grozi porażeniem prądem lub pożarem.

Uwaga!

Płyta umieszczona w napędzie obraca się z dużą prędkością.
Korzystanie ze zniszczonych, uszkodzonych lub niestandardowych płyt może niekorzystnie wpływać na napęd i powodować ich pękanie lub zgniatanie w trakcie odtwarzania.
Zgniecenie płyty może nastąpić wyłącznie podczas korzystania z uszkodzonej płyty w napędzie. Zdarza się to niezwykle rzadko, można jednak podjąć działania zapobiegawcze.

Należy zawsze sprawdzić płytę przed umieszczeniem jej w napędzie.

1. **Nie powinno się korzystać ze zniszczonych, pękniętych, uszkodzonych, zdeformowanych czy niskiej jakości płyt, ponieważ może to spowodować uszkodzenie napędu.**
2. **Należy sprawdzić przezroczystą plastikową powierzchnię w środkowej części płyty. Jej pęknięcia są główną przyczyną pękania płyt.**
3. **Nie wolno odtwarzać płyt o niestandardowym (tj. nieokrągłym) kształcie, np. płyt w kształcie serca, wizytówki itp.**

W jaki sposób chronić płyty przed uszkodzeniem?

1. **Przed wyłączeniem urządzenia należy wyjąć płytę z napędu.**
2. **Płyty powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła.**

Silne wibracje lub nagłe wstrząsy podczas pracy napędu mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Nie należy narażać napędu na nagłe zmiany temperatury, ponieważ może to doprowadzić do zebrania się skroplonej pary wewnątrz urządzenia.

Dziękujemy za wybranie przenośnej nagrywarki Blu-ray typu slim firmy.

Ważne ostrzeżenia

Podczas korzystania z napędu i płyt należy stosować się do poniższych zaleceń.

Uwagi

Producent tego urządzenia nie udziela gwarancji w odniesieniu do utraty danych spowodowanej nieprawidłową instalacją lub obsługą ani w odniesieniu do związanych z tym szkód pośrednich i bezpośrednich. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i bezpośrednie (w tym utratę danych) powstałe na skutek użytkowania tego urządzenia lub jego nieprawidłowego działania.
Zalecamy wykonanie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych na wypadek ich utraty.

Instalacja

Nie powinno się umieszczać napędu w miejscu, w którym będzie wystawiony na działanie:
– dużej wilgotności – wysokiej temperatury – dużych ilości pyłu
– mechanicznych wibracji – bezpośredniego światła słonecznego

Eksploatacja

Nie należy przenosić napędu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca. Skraplanie się wilgoci mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Przed przeniesieniem napędu w inne miejsce należy wyjąć z niego płytę, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Należy uważać, aby do wnętrza napędu nie dostały się żadne przedmioty ani substancje, takie jak płyny lub metale. W przypadku dostania się przedmiotu lub płynu do napędu należy skontaktować się ze sprzedawcą napędu. Nie wolno odłączać źródła zasilania podczas pracy napędu.
Podczas pracy napędu nie wolno przenosić urządzenia ani narażać go na wstrząsy lub uderzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty.

Producent nie gwarantuje, że urządzenie będzie działać w przypadku podłączenia za pośrednictwem koncentratora USB.

W przypadku podłączenia urządzenia za pośrednictwem interfejsu USB 1.1 podczas oglądania filmu z płyty DVD/BD MV mogą występować zakłócenia dźwięku lub obrazu spowodowane zbyt wolnym transferem danych.
Aby filmy z płyt DVD/BD były prawidłowo odtwarzane, zaleca się korzystanie ze złącza High-Speed USB 2.0.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.

OSTRZEŻENIE: Zapisywanie danych na nośnikach CD-RW Ultra Speed lub ich usuwanie jest możliwe wyłącznie za pomocą napędów opatrzonych logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed*.
Nośniki CD-RW Ultra Speed można poznać po tym samym logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* umieszczonym na etykiecie lub opakowaniu płyty.
Próba zapisania danych na nośniku CD-RW Ultra Speed przy użyciu napędu CD-RW bez logo *Compact Disc ReWritable Ultra Speed* może spowodować utratę danych.
W przypadku nośników *DVD+R Double Layer* mogą występować problemy ze zgodnością z innymi napędami.

Spis treści

Wprowadzenie

Lokalizacja i funkcje przycisków sterujących 2

Instalacja

Instalacja urządzenia 3

Odłączanie przewodu przejściowego USB 4

Użytkowanie

Wkładanie i wyjmowanie płyty 5

Odtwarzanie płyty CD z muzyką 6

Aneks

Rozwiązywanie problemów 7

Informacje prawne 8

- Microsoft® i Windows® są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Logo „DVD" jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corp zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
- Logo „BD" jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
- Nazwy produktów i firm wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.

Wprowadzenie

Lokalizacja i funkcje przycisków sterujących

Poniższa ilustracja przedstawia schemat konstrukcji urządzenia. Wygląd i dane techniczne napędu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

1. **Szuflada na płytę**
2. **Wskaźnik aktywności napędu**
   Dioda informuje o działaniu napędu.
3. **Przycisk wysuwania**
4. **Otwór awaryjnego wysuwania płyty**
5. **Złącze USB** - to złącze umożliwia podłączenie przewodu USB.

Uwagi

Do podłączenia tego napędu za pośrednictwem złącza USB 2.0 wymagane jest spełnienie następujących wymagań.

- Komputer musi być wyposażony w złącze USB zgodne ze standardem USB 2.0 lub w kartę PCI. Powinien być na nim zainstalowany sterownik USB 2.0 EHCI (Enhanced Host Controller Interface)[1].
  1 Sterownik USB 2.0 EHCI jest dostarczany w zestawie z aktualnie dostępnymi kartami PCI zgodnymi ze standardem USB 2.0. Ponadto firma Microsoft opublikowała sterownik USB 2.0 EHCI dla systemu Windows XP, można więc z niego korzystać również na komputerach z systemem Windows XP.
  Szczegółowe informacje można uzyskać u sprzedawcy przewodu przejściowego USB 2.0, producenta komputera lub na stronie internetowej firmy Microsoft Corporation.
- Aby uzyskać maksymalną prędkość nagrywania i zapisywania, może być konieczne wcześniejsze skopiowanie danych na dysk twardy komputera zamiast bezpośredniego ich kopiowania z innej płyty źródłowej lub napędu na nośnik docelowy.

Instalacja

Instalacja urządzenia

Podłączanie do komputera

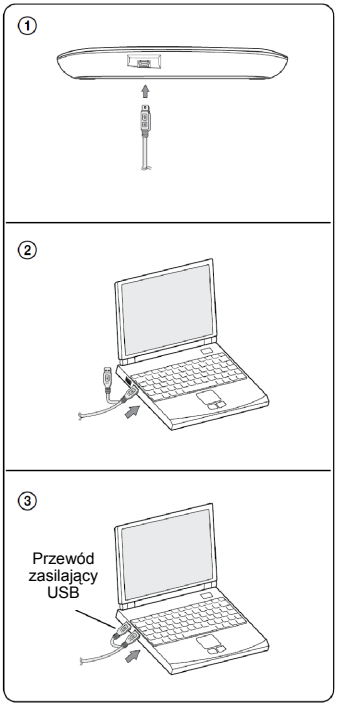

UWAGI

- Przed podłączeniem napędu należy sprawdzić, czy komputer ma wolny jeden lub dwa porty USB.
- Przed podłączaniem przewodów należy wyłączyć wszystkie pozostałe urządzenia.

Podłącz napęd do komputera, wykonując instrukcje pokazane na rysunku.

① Podłącz przewód USB do napędu.

② 2 Podłącz drugi koniec przewodu USB do komputera.

③ 3 Napęd może czerpać zasilanie z komputera, ze złącza USB z funkcją zasilania.
Nie wszystkie komputery spełniają wymagania odnośnie zasilania przez złącze USB, co może niekorzystnie wpływać na działanie napędu. W takim przypadku należy podłączyć przewód zasilania USB.

UWAGA

- Nie wolno podłączać przewodów USB w sposób inny niż opisany powyżej. Korzystanie z niewłaściwego rodzaju przewodów może powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Odłączanie przewodu przejściowego USB

Napęd obsługuje funkcję Plug & Play systemu Windows (ale nie obsługuje funkcji Hot Swap). Można go odłączyć i podłączyć, wykonując poniższe działania.

1. Wyłącz aplikacje używane w danej chwili.

2. Kliknij ikonę „ ” na pasku zadań (w prawym dolnym rogu ekranu).

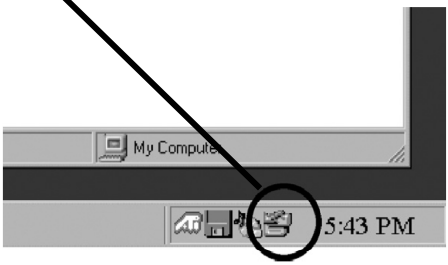

3. Kliknij polecenie „Bezpiecznie usuń masowe urządzenie magazynujące USB – Dysk [x:]”.

4. Kliknij pozycję „Ok” i odłącz przewód USB.

UWAGA

Nie wolno odłączać przewodu USB, gdy wskaźnik aktywności napędu miga lub gdy komputer jest uruchamiany.

Użytkowanie

Wkładanie i wyjmowanie płyty

Wkładanie płyty

1. Naciśnij przycisk wysuwania. Szuflada na płytę zostanie wysunięta.
2. Umieść płytę na środku szuflady etykietą do góry.
3. Naciskaj środek płyty do momentu, aż będzie mocno osadzona w szufladzie.
4. Pchnij szufladę płyty i zamknij ją.

Wyjmowanie płyty

1. Naciśnij przycisk wysuwania, aby otworzyć szufladę na płytę.
2. Wyjmij płytę.
3. Po wyjęciu płyty zamknij szufladę.

Awaryjne wysuwanie płyty

To urządzenie jest wyposażone w funkcję umożliwiającą ręczne wyjęcie płyty w przypadku awarii napędu lub przerwy w dostawie prądu.

UWAGA: Z tej funkcji należy korzystać **wyłącznie** w sytuacjach wyjątkowych.

1) Wyłącz komputer.
2) Umieść końcówkę ostro zakończonego przedmiotu (np. wyprostowanego mocnego spinacza) w małym otworze nad przyciskiem wysuwania. To spowoduje otwarcie klapy i częściowe wysunięcie szuflady na płytę.
3) Pociągnij klapę, aby całkowicie ją otworzyć, następnie chwyć kciukiem i palcem wskazującym szufladę na płytę i delikatnie ją wyciągnij.

UWAGA: Z tej funkcji należy korzystać wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Zbyt częste korzystanie z tej funkcji spowoduje niewłaściwe działanie produktu.

* Jeśli nie możesz prawidłowo chwycić szuflady na płytę palcami, do jej wysunięcia wykorzystaj spinacz do papieru lub obcęgi.

Odtwarzanie płyty CD z muzyką

Słuchanie muzyki

Gdy napęd jest podłączony do komputera, płyty CD z muzyką można odtwarzać za pośrednictwem systemu audio komputera po uprzednim ustawieniu dźwięku w trybie cyfrowym.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi systemu Windows lub odtwarzacza Windows Media Player.

UWAGI

- **Kod regionu DVD:**

  Każdy region na świecie ma inny kod przypisany filmom DVD tam sprzedawanym.

  Kod regionu można zmienić maksymalnie 5 razy, korzystając z oprogramowania dekodującego.

  Po pięciokrotnej zmianie kodu regionu w napędzie zostanie włączona blokada uniemożliwiająca zmianę ostatnio ustawionego kodu. To ograniczenie wynika z wymogów licencji na technologię DVD.

- **W przypadku podłączenia urządzenia za pośrednictwem interfejsu USB 1.1 podczas oglądania filmu z płyty DVD/BD MV mogą występować zakłócenia dźwięku lub obrazu spowodowane wolnym transferem danych.**

Aneks

Rozwiązywanie problemów

Jeśli występują problemy z napędem, należy sprawdzić następujące punkty. Ponieważ problem może być związany z innym urządzeniem, zalecamy sprawdzenie innych komponentów, np. ustawień systemu, innych używanych programów itp. Jeśli po zweryfikowaniu tych elementów nadal nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub działem obsługi klienta.

Problem	Prawdopodobne przyczyny	Proponowane rozwiązania
W napędzie nie można odtworzyć płyty BD, DVD lub CD lub niektóre rodzaje płyt nie są odczytywane przez napęd.	1. Płyta nie została prawidłowo włożona. 2. Płyta jest zabrudzona. 3. Soczewka lasera jest zabrudzona. 4. Płyta jest porysowana lub zdeformowana. 5. Kod regionu płyty jest niezgodny z kodem napędu.	1. Umieść płytę w napędzie w prawidłowej pozycji. 2. Wyczyść powierzchnię płyty. 3. Wyczyść soczewkę lasera. 4. Zmień płytę. 5. Zapoznaj się w instrukcją obsługi systemu.
System nie wykrywa napędu.	1. Przewód przejściowy USB nie jest prawidłowo podłączony.	1. Sprawdź, czy przewód USB jest prawidłowo podłączony, i ponownie zainstaluj sterownik napędu.
Napęd nie odtwarza niektórych rodzajów nośników BD, DVD i CD.	1. Płyta nie jest zgodna z używanym systemem. Format nośnika jest niezgodny z typem używanego systemu. 2. Możliwość zainfekowania wirusem.	1. Sprawdź format płyty. 2. Czy sterownik systemu Windows został zainfekowany wirusem? Przeskanuj komputer za pomocą programu antywirusowego i, jeśli to możliwe, napraw uszkodzenia.

Informacje prawne

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z REGULACJAMI KOMISJI FCC (wyłącznie w Stanach Zjednoczonych)

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B wytyczonymi w części 15 regulacji komisji FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej.

Producent nie gwarantuje, że wyżej wymienione zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien podjąć próbę wyeliminowania zakłóceń poprzez wykonanie jednej lub kilku spośród poniższych czynności:

– Zmiana kierunku lub miejsca ustawienia anteny odbiorczej
– Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem
– Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik
– Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub autoryzowanego centrum serwisowego

- OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI FCC
  Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować odebranie użytkownikowi prawa do użytkowania urządzenia.
- Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wraz z komputerami osobistymi znajdującymi się na liście UL, których dokumentacja zawiera instrukcje instalacji ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji akcesoriów wewnątrz komputera.

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa lasera

PRZESTROGA: PO OTWARCIU LASER KLASY 3B EMITUJE PROMIENIOWANIE WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE. NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU Z PROMIENIOWANIEM.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Copyright © 2023 Wersja 4.0